



# Инструкция по монтажу

## Магистрального и распределительного шинопровода "Hercules"

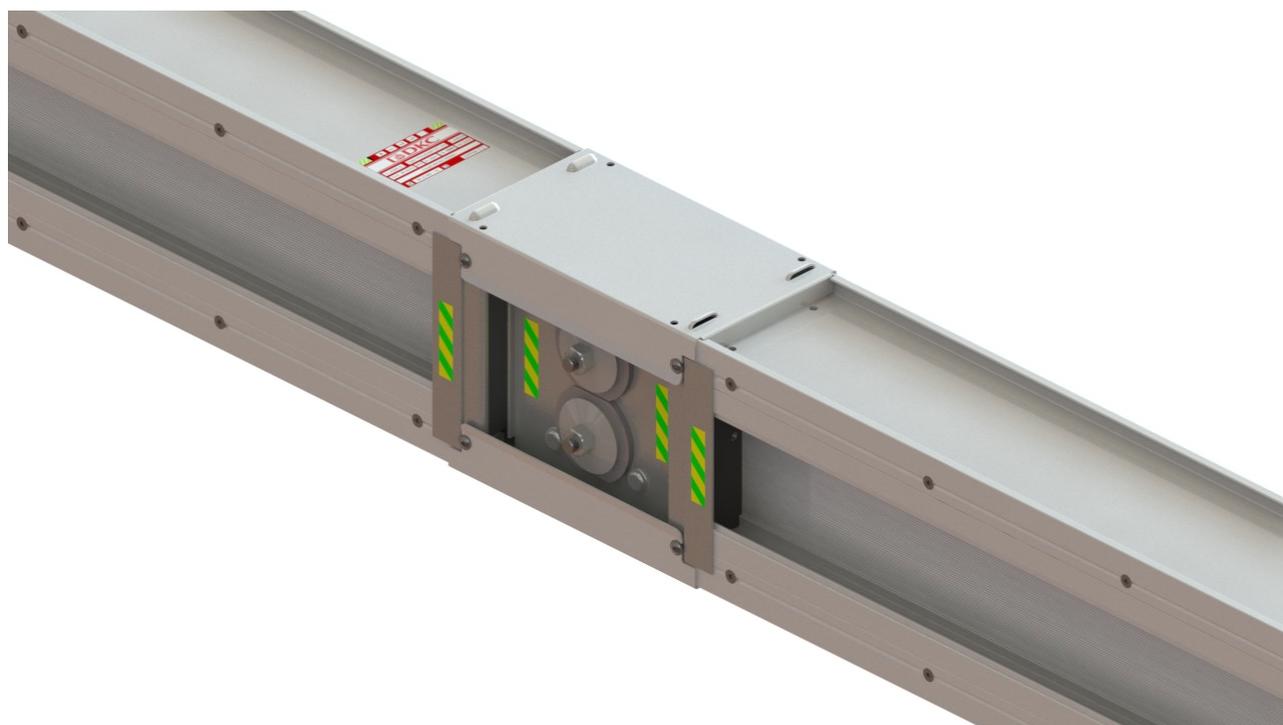

## 1. Осмотр



Все элементы шинпровода (прямые секции, углы, терминалы и т. д.) поставляются без предустановленных соединительных секций. Элементы для соединения (моноблоки и крышки) поставляются отдельно, чтобы избежать возможных повреждений или частичной потери в процессе транспортировки и хранения на складе. Перед тем как приступить к монтажу, оцените внешний вид изделий на предмет повреждений, особое внимание уделите контактной группе. Видимые повреждения корпуса, контактной группы или моноблока являются критичными для монтажа продукта.

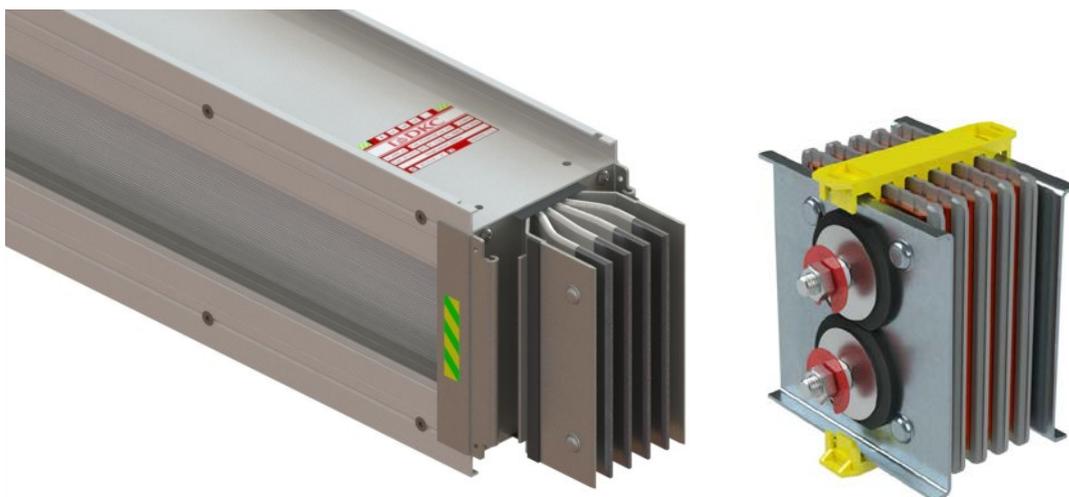

## 2. Установка соединительной секции

Установите соединительную секцию на первый элемент. Правильный монтаж обуславливается тремя факторами:

1. Желто-зеленые наклейки секции шинпровода и соединительного блока должны располагаться на одной стороне.
2. Убедитесь, что штамповки контактов заземления секции входят в пазы боковых пластин соединительного блока.
3. Боковые пластины соединительного блока должны накрывать уплотнительные ленты на контактах заземления секции.

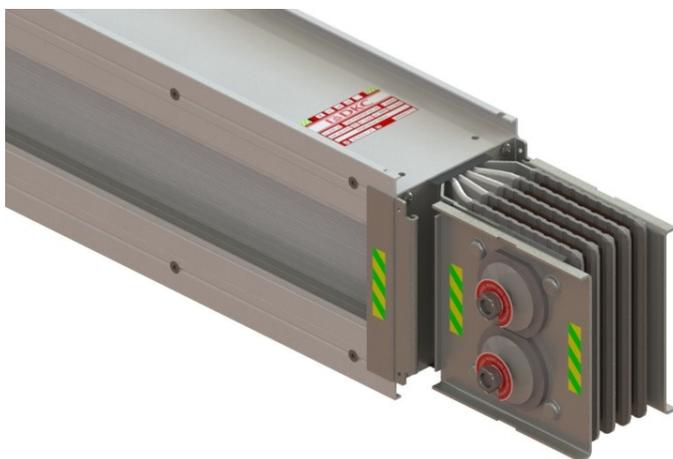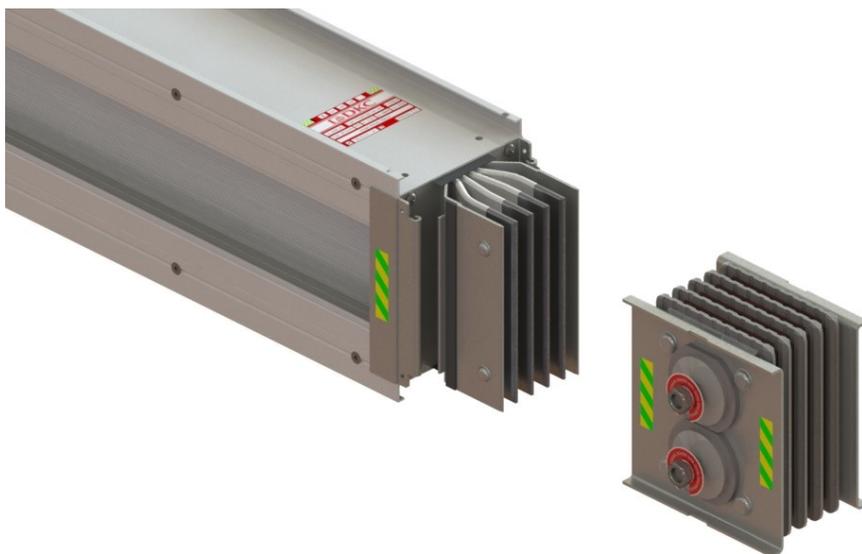


### 3. Установка второй секции

Вставьте вторую секцию в соединительный блок, соблюдая требования пункта 2.



#### 4. Проверка соединения

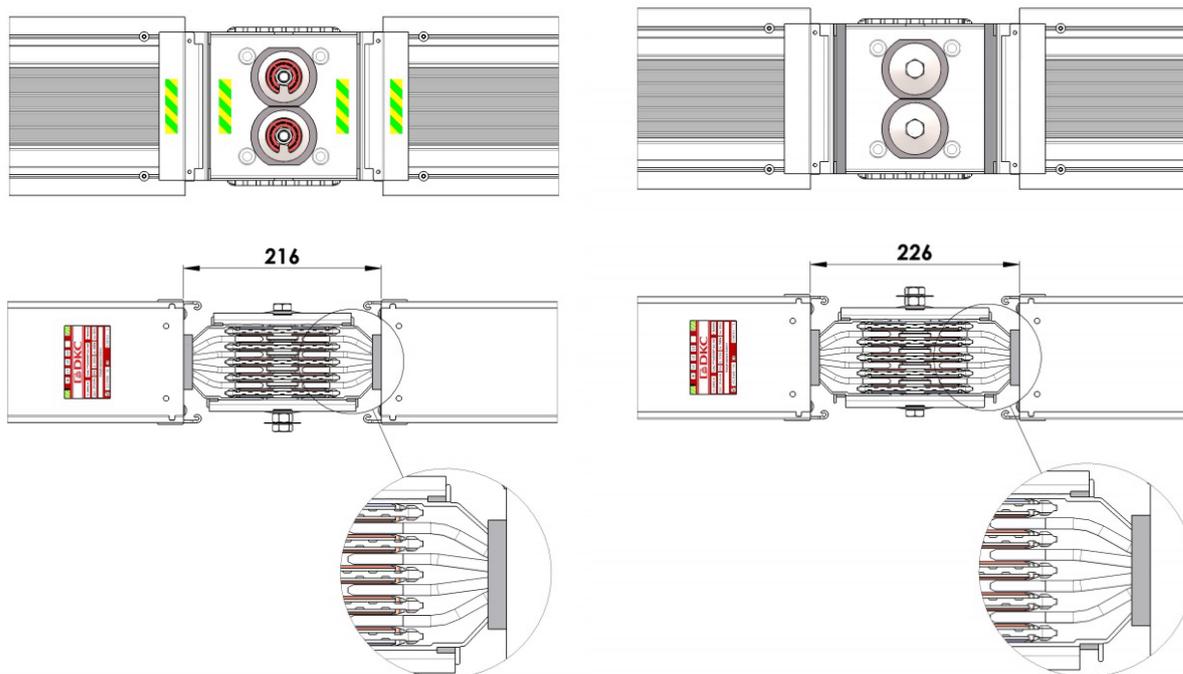

**Верная сборка**

**Неверная сборка**

Теперь вы можете удалить желтые пластиковые суппорты соединительной секции. Измерьте расстояние между двумя элементами согласно чертежу, в правильном положении оно должно составлять 216 мм. Обратите также внимание на прилегание боковых пластин соединительного блока к контактам шинпровода, они выполняются разной длины и должны доходить ровно до упоров на контактах заземления секций. Проверить правильность сборки можно также установкой крышки соединения. При неверной сборке крышка не попадет в нужные технологические отверстия и не защелкнется.

## 5. Затяжка соединения

После проверки правильности можно произвести затяжку соединения. Гайки обладают срывной головкой и для достижения необходимого момента при первом монтаже нужно затянуть до срыва "верхней гайки", при этом отпадет бумажный ограничитель. Соединительная секция может быть демонтирована и установлена повторно. При повторном монтаже необходимо использовать динамометрический ключ, обеспечив усилие затяжки 75 Н/м.



## 6. Установка крышек

Установите крышки на место соединения и закрепите их винтами из комплекта. Соединение готово к эксплуатации.

